


K12 Compás resorte a gas para puertas **ascendentes**

**K12 355**  
ascendente


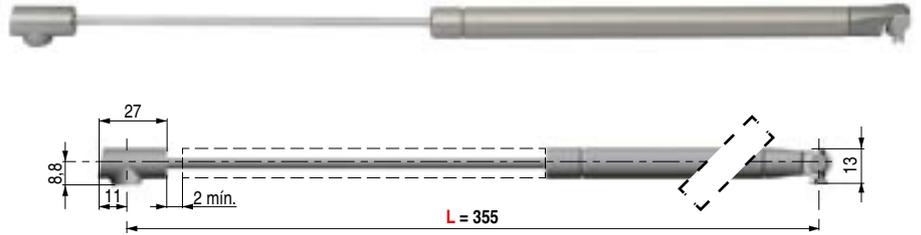


Montaje compás **K12 355 ascendente** con bisagra estándar. Para puertas **con tirador**.

Taladros para los **soportes embutidos** Ø15:



Taladros para los **soportes solapados**:

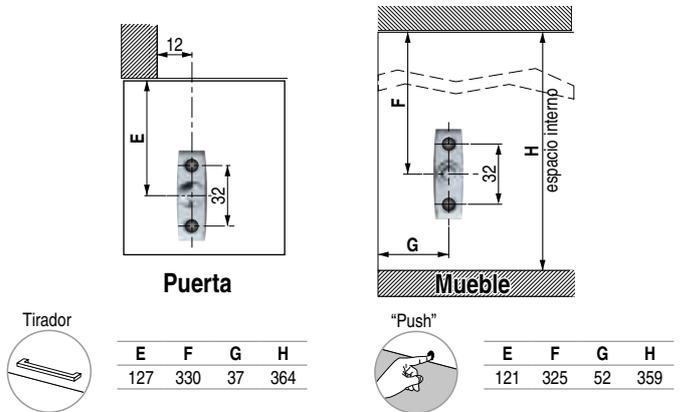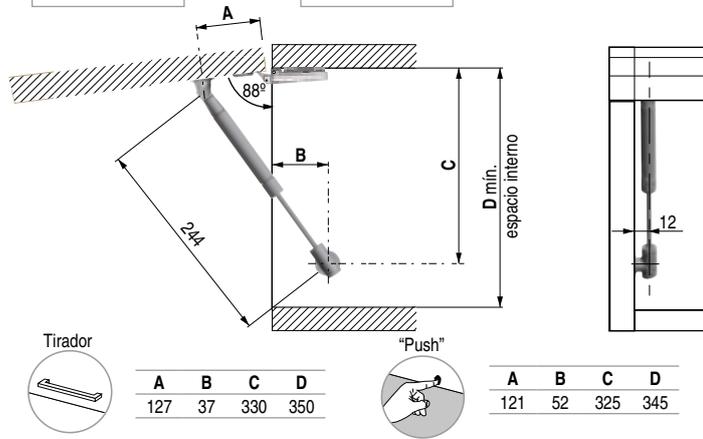

**K12 GRIS**

CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
504.287	90N	acero	gris metalizado	50
504.288	130N	acero	gris metalizado	50


- **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Otras medidas de fuerza, consultar.

**K12 GRAFITO**

CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
504.387	90N	acero	grafito	50
504.388V	130N	acero	grafito	50

- **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Otras medidas de fuerza, consultar.
- Códigos con **V**, pedir por encargo.

**Gráfico para encontrar la fuerza adecuada**



Para la utilización de más de 2 compases K12 para un mueble será necesario colocar un tablero separador en su interior y así usar las caras para instalarlos. Para otras medidas y pesos se recomienda hacer pruebas técnicas o bien consultar a nuestro departamento técnico.

H Kg.	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18				
400				1x90N				2x90N					2x90N											2x130N															
450				1x90N				2x60N					2x90N											2x130N															
500				1x90N				2x60N					2x90N											2x130N															
550				1x90N				2x60N					2x90N											2x130N															
600				1x90N				2x90N																2x130N															