

### SMOVE Amortiguador de embutir para puertas de muebles



**SMOVE D005 naranja,**  
insertar al centro del  
lateral del mueble.  
**Presión normal.**



**SMOVE D00S gris-rojo,**  
insertar en la parte superior e  
inferior del mueble en la parte  
de rotación.  
**Presión semidura.**




**SMOVE D006 blanco,**  
insertar en la parte superior  
e inferior del mueble a mitad  
de su anchura.  
**Presión dura.**



**SMOVE D008 gris,**  
insertar en la parte superior  
e inferior del mueble a mitad  
de su anchura.  
**Presión muy dura.**




Vídeo montaje




### SOAMO Soporte para amortiguador SMOVE De sobreponer

**SALICE**

**SOAMO 10 D066SNGN**  
Adaptador para SMOVE.  
Fijación por tornillos para madera.  
Taladro 10x32. Con topes de montaje.

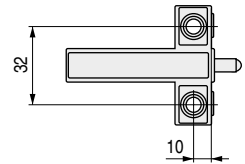


**SOAMO 37 D064SNBN**  
Adaptador para SMOVE.  
Fijación por tornillos para madera.  
Taladro 37x32. Con tope de montaje.

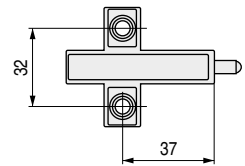


- Taladrar en el mueble un agujero de Ø10mm. y con profundidad de un mínimo de 50mm., e insertar el amortiguador **SMOVE**. Se aconseja la utilización en muebles de ancho entre 450mm. y 600mm.

- Para puertas de altura superior a 1600mm. o bien para puertas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de 2 **SMOVE**, uno en la parte alta y otro en la parte baja del lateral del mueble.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
30.2	SMOVE D005, presión normal	plástico	naranja-gris	250
30.5	SMOVE D00S, presión semidura	plástico	gris-rojo	250
30.3	SMOVE D006, presión dura	plástico	blanco-gris	250
30.4	SMOVE D008, presión muy dura	plástico	gris	250

- Adaptador de plástico para SMOVE D005, D006, D008 y D00S siguiendo las mismas instrucciones técnicas de colocación en cada uno de ellos.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
30.7	SOMAO 10	plástico	gris	500
30.6	SOMAO 37	plástico	beige	500