


K12 Compás resorte a gas para apertura de puertas **ascendentes**




**K12 164**  
**ascendente**

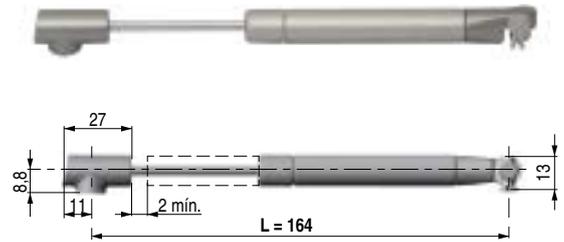

Montaje compás **K12 164 ascendente** con bisagra cazoleta estándar. Para puertas **con tirador o apertura PUSH**.

Taladros para los **soportes embutidos** Ø15:

Taladros para los **soportes solapados**:

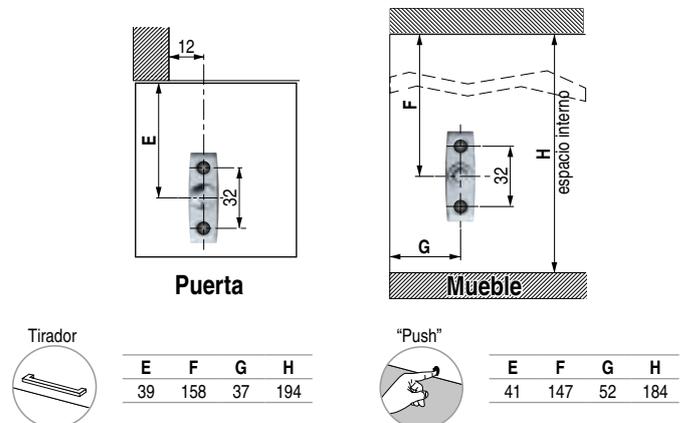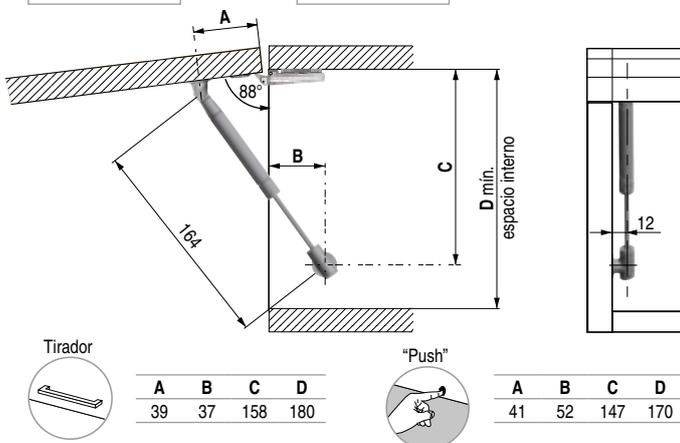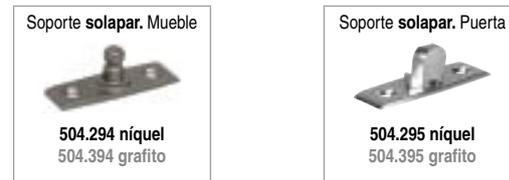

**K12 GRIS**

**K12 GRAFITO**


CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
504.281	50N	acero	gris metalizado	100
504.282	80N	acero	gris metalizado	100
504.296	100N	acero	gris metalizado	100
504.297V	120N	acero	gris metalizado	100

CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
504.381	50N	acero	grafito	100
504.382	80N	acero	grafito	100
504.396	100N	acero	grafito	100
504.397V	120N	acero	grafito	100

- **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Otras medidas de fuerza, consultar.
- Códigos con **V**, pedir por encargo.

- **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Otras medidas de fuerza, consultar.
- Códigos con **V**, pedir por encargo.

**Gráfico para encontrar la fuerza adecuada**



Para la utilización de más de 2 compases K12 en un mueble será necesario colocar un tablero separador en su interior y así usar las caras para instalarlos. Para otras medidas y pesos se recomienda hacer pruebas técnicas o bien consultar a nuestro departamento técnico.

H / Kg.	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5
200	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x120N		4x100N		4x120N			
250	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x120N		4x100N		4x120N			
300	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x100N		3x120N		4x100N		4x120N	